



5-5 東空(メス)×東空(オス)

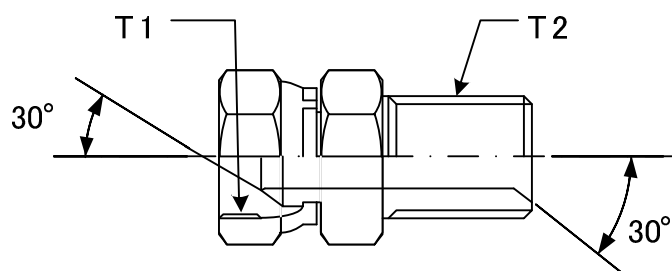

番号	登録品番	T1	T2	
1	5-5-0404	G1/4	G1/4	
2	5-5-0606	G3/8	G3/8	
3	5-5-0808	G1/2	G1/2	
4	5-5-1212	G3/4	G3/4	
5	5-5-1616	G1"	G1"	六価
6	5-5-0406	G1/4	G3/8	
7	5-5-0608	G3/8	G1/2	
8	5-5-0812	G1/2	G3/4	
9	5-5-1216	G3/4	G1"	
10	5-5-0604	G3/8	G1/4	
11	5-5-0806	G1/2	G3/8	
12	5-5-1208	G3/4	G1/2	
13	5-5-1612	G1"	G3/4	
14				

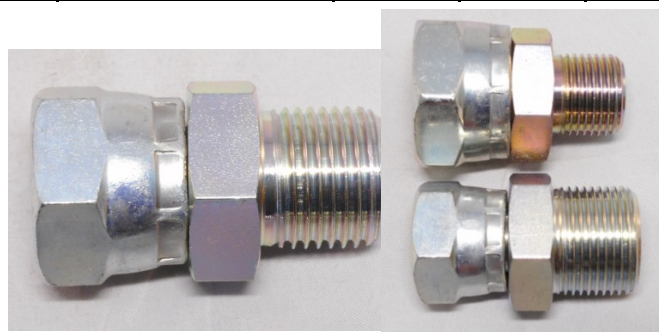


<備考>


5番メス(東空・古河) × 5番メス(東空・古河)
東空・古河(機械側・アタッチ側) ⇔ 東空・古河(ホース側)

配管側のネジを保護したり、延長したりできます。
また、サイズを変換することも可能です。

5-4 東空(メス)×オカダ(オス)

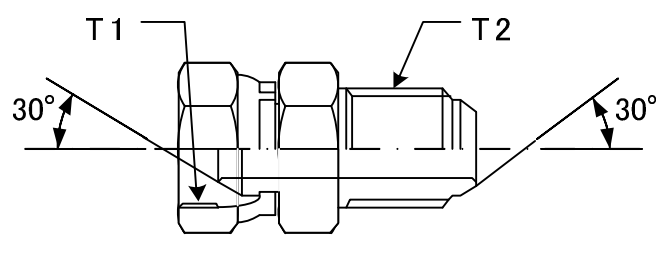

番号	登録品番	T1	T2	
1	5-4-0404	G1/4	G1/4	六価
2	5-4-0606	G3/8	G3/8	
3	5-4-0808	G1/2	G1/2	
4	5-4-1212	G3/4	G3/4	
5	5-4-1616	G1"	G1"	
6	5-4-0406	G1/4	G3/8	六価
7	5-4-0608	G3/8	G1/2	
8	5-4-0812	G1/2	G3/4	
9	5-4-1216	G3/4	G1"	
10	5-4-0604	G3/8	G1/4	六価
11	5-4-0806	G1/2	G3/8	
12	5-4-1208	G3/4	G1/2	
13	5-4-1612	G1"	G3/4	
14				

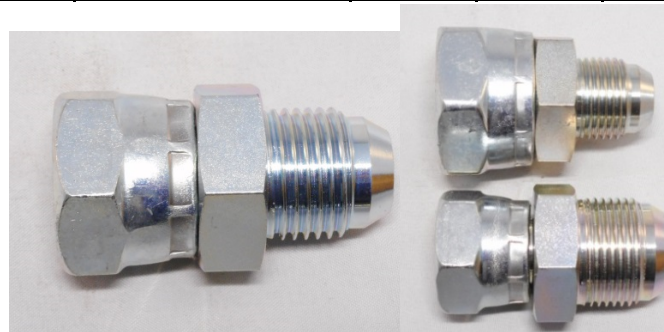


<備考>


5番メス(東空・古河) × 4番オス(オカダ)
東空・古河(機械側・アタッチ側) ⇔ オカダ(ホース側)

ホース側に付けると、4番(オカダタイプ)のホースを5番(東空タイプ)に変えるアダプターです。

5-U 東空(メス)xニューマ(オス)

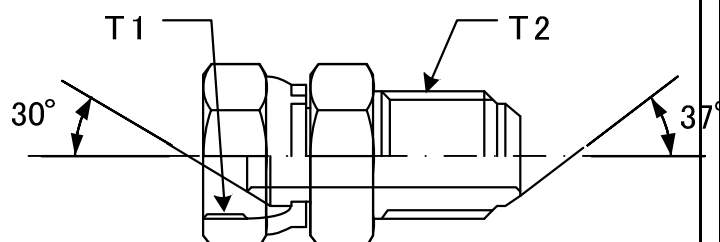

番号	登録品番	T1	T2	
1	5-U-0404	G1/4	U7/16	六価
2	5-U-0606	G3/8	U9/16	
3	5-U-0808	G1/2	U3/4	
4	5-U-1212	G3/4	U1"1/16	
5	5-U-1616	G1"	U1"5/16	
6	5-U-0406	G1/4	U9/16	六価
7	5-U-0608	G3/8	U3/4	
8	5-U-0812	G1/2	U1"1/16	六価
9	5-U-1216	G3/4	U1"5/16	
10	5-U-0604	G3/8	U7/16	六価
11	5-U-0806	G1/2	U9/16	六価
12	5-U-1208	G3/4	U3/4	
13	5-U-1612	G1"	U1"1/16	六価
14				

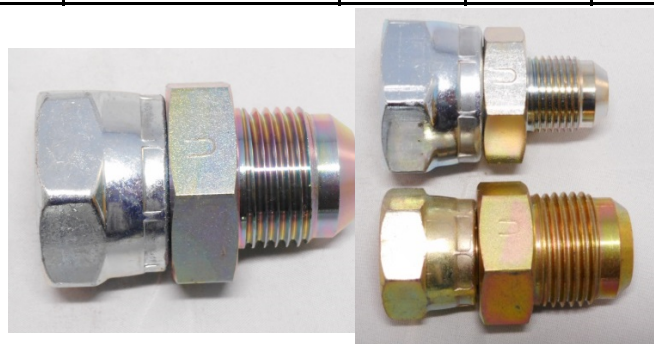


<備考>


5番メス(東空・古河) × UNFオス(ニューマ)
東空・古河(機械側・アタッチ側) ⇄ ニューマ(ホース側)

ホース側に付けると、UNF(ニューマタイプ)のホースを5番(東空タイプ)に変えるアダプターです。

U-U ニューマ(メス)xニューマ(オス)

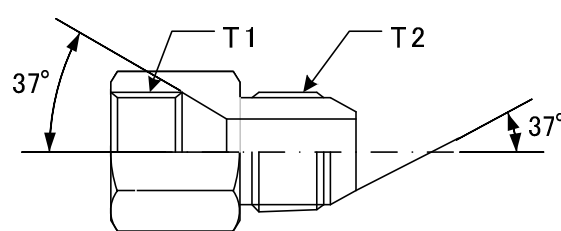

番号	登録品番	T1	T2	
1				
2				
3	U-U-0808	U3/4	U3/4	六価
4	U-U-1212	U1"1/16	U1"1/16	六価
5	U-U-1616	U1"5/16	U1"5/16	六価
6				
7	U-U-0608	U9/16	U3/4	
8	U-U-0812	U3/4	U1"1/16	
9	U-U-1216	U1"1/16	U1"5/16	
10	U-U-0604	U9/16	U7/16	
11	U-U-0806	U3/4	U9/16	
12	U-U-1208	U1"1/16	U3/4	
13	U-U-1612	U1"5/16	U1"1/16	
14	U-U-2016	U1"5/8	U1"5/16	

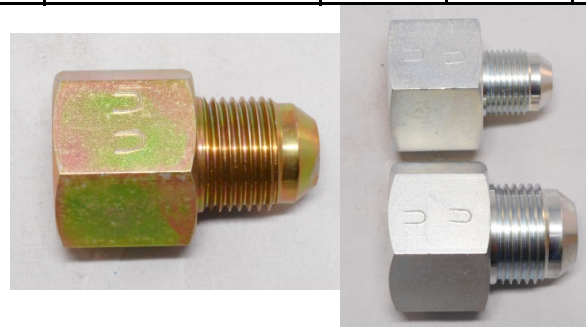

<備考>

ユニファイネジのホースが接続されるアダプターをユニファイのままサイズを変えるアダプターです。

ニューマチック → ニューマチック