

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1009 （同径）

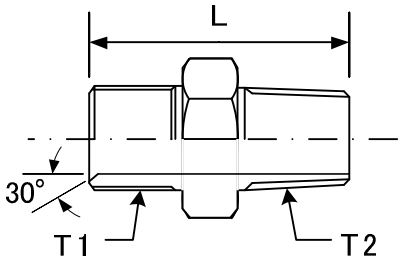


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1009-4	G1/8	R1/8	
2	1009-6	G1/4	R1/4	
3	1009-9	G3/8	R3/8	
4	1009-12	G1/2	R1/2	
5	1009-19	G3/4	R3/4	
6	1009-25	G1″	R1″	
7	1009-32	G1″1/4	R1″1/4	
8	1009-38	G1″1/2	R1″1/2	
9	1009-50	G2″	R2″	
10	1009-65	G2″1/2	R2″1/2	
11*	1009-75	G3″	R3″	
12*	1009-100	G4″	R4″	

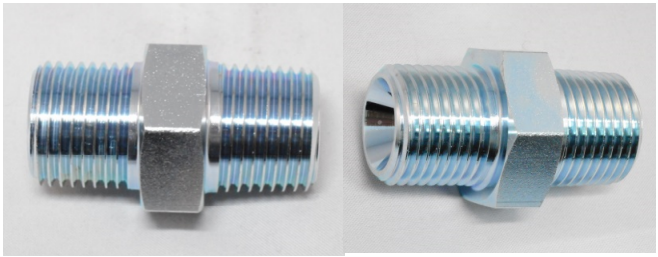


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続
30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=10
Sn=SR09
YH=1009
B=8002RG
S=M400

1009 （強化タイプ:肉厚大）

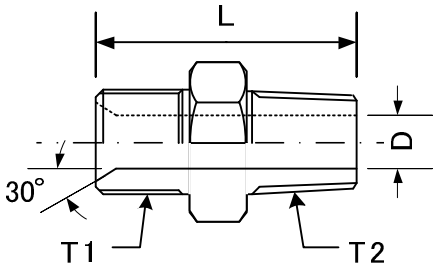

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	D
1	1009-19 ｷｮｳｶﾀｲﾌﾟ	G3/4	R3/4	12
2	1009-25 ｷｮｳｶﾀｲﾌﾟ	G1″	R1″	16

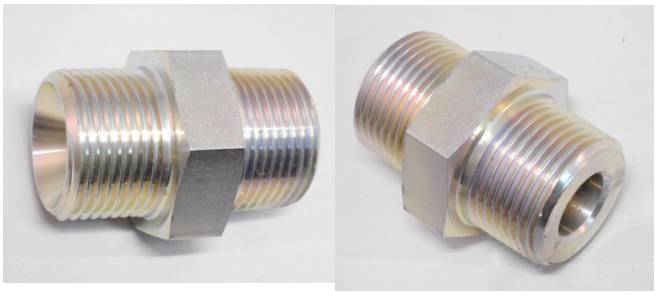

＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続 強化タイプ 肉厚大（内径小）
30° メスシートPF(オス) × PT(オス)


ブレーカー用

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1009 （異径PT大）

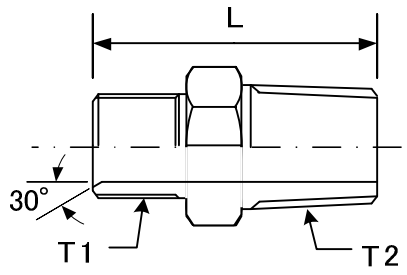


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1009-4-6PT	G1/8	R1/4	
2	1009-6-9PT	G1/4	R3/8	
3	1009-9-12PT	G3/8	R1/2	
4	1009-12-19PT	G1/2	R3/4	
5	1009-19-25PT	G3/4	R1″	
6	1009-25-32PT	G1″	R1″1/4	
7	1009-32-38PT	G1″1/4	R1″1/2	
8*	1009-38-50PT	G1″1/2	R2″	

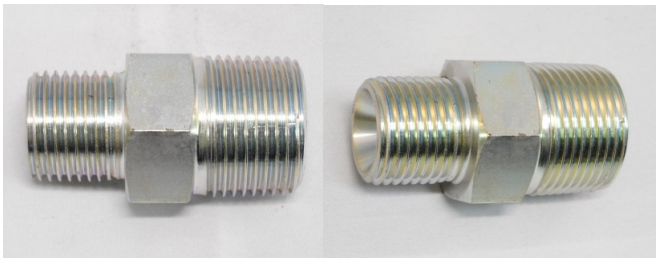


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続　PT側１段UP
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=
Sn=SR09異径
YH=1009異径
B=
S=M400異径

1009 （異径PT小）

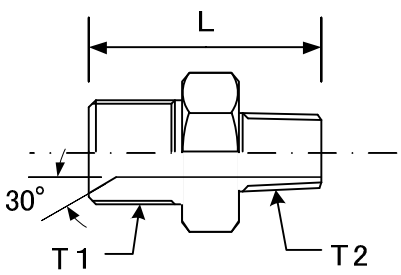

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1009-6-4PT	G1/4	R1/8	
2	1009-9-6PT	G3/8	R1/4	
3	1009-12-9PT	G1/2	R3/8	
4	1009-19-12PT	G3/4	R1/2	
5	1009-25-19PT	G1″	R3/4	
6	1009-32-25PT	G1″1/4	R1″	
7	1009-38-32PT	G1″1/2	R1″1/4	
8	1009-50-38PT	G2″	R1″1/2	

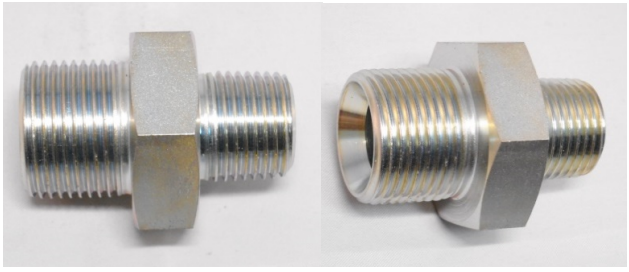

＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番金具に接続　PT側１段DOWN
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=
Sn=SR09異径
YH=1009異径
B=
S=M400異径

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1009 （2段異径PT大）

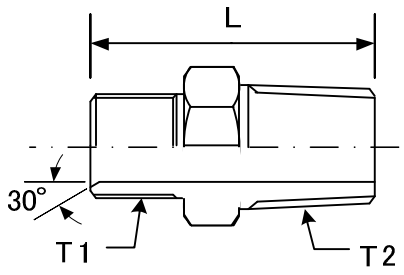


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1*	1009-4-9PT	G1/8	R3/8	
2	1009-6-12PT	G1/4	R1/2	
3	1009-9-19PT	G3/8	R3/4	
4	1009-12-25PT	G1/2	R1″	

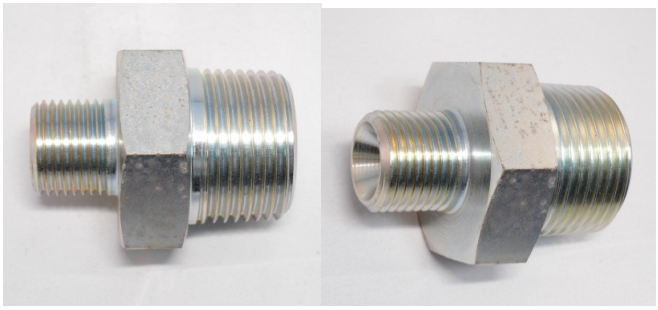


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続　PT側2段UP
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=
Sn=SR09R2
YH=
B=
S=

1009 （2段異径PT小）

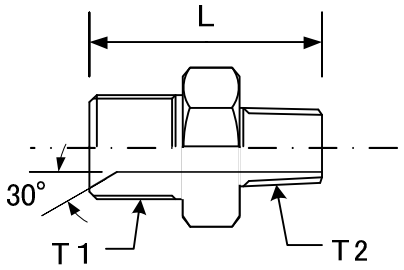

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1*	1009-9-4PT	G3/8	R1/8	
2	1009-12-6PT	G1/2	R1/4	
3	1009-19-9PT	G3/4	R3/8	
4	1009-25-12PT	G1″	R1/2	

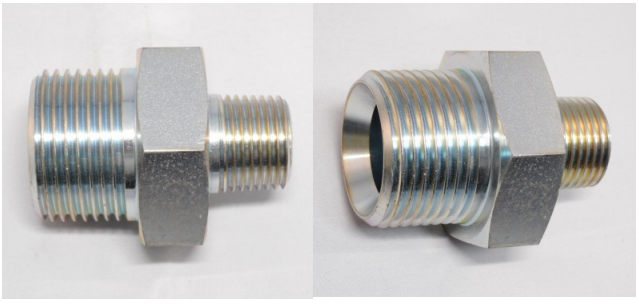

＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番金具に接続　PT側2段DOWN
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=
Sn=SR09R2
YH=
B=
S=

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1011 （標準タイプ）

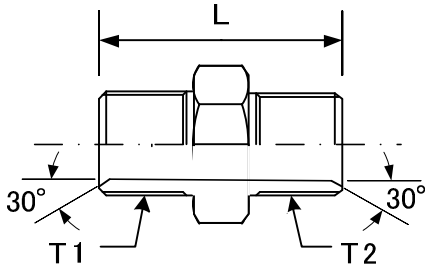


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	1011-4	G1/8	G1/8	
2	1011-6	G1/4	G1/4	
3	1011-9	G3/8	G3/8	
4	1011-12	G1/2	G1/2	
5	1011-19	G3/4	G3/4	
6	1011-25	G1″	G1″	
7	1011-32	G1″1/4	G1″1/4	
8	1011-38	G1″1/2	G1″1/2	
9	1011-50	G2″	G2″	

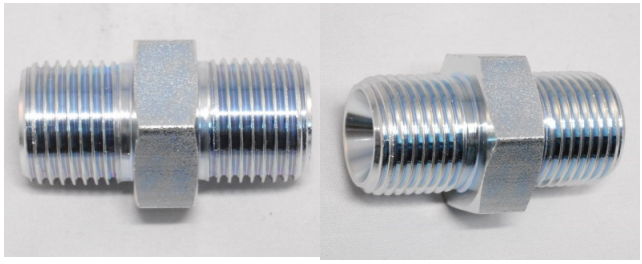


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番同志を接続するアダプター
両端30° メスシート（オス）
T=11
Sn=SR11
YH=1011
B=8004GG
S=M200

1011 （異径）

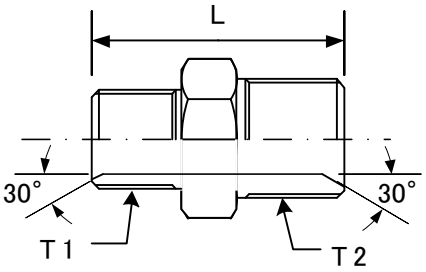

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
	<1段異径>			
1*	1011-4-6	G1/8	G1/4	
2	1011-6-9	G1/4	G3/8	
3	1011-9-12	G3/8	G1/2	
4	1011-12-19	G1/2	G3/4	
5	1011-19-25	G3/4	G1″	
6	1011-25-32	G1″	G1″1/4	
7*	1011-32-38	G1″1/4	G1″1/2	
8*	1011-38-50	G1″1/2	G2″	
	<2段異径>			
9*	1011-4-9	G1/8	G3/8	
10*	1011-6-12	G1/4	G1/2	
11*	1011-9-19	G3/8	G3/4	
12*	1011-12-25	G1/2	G1″	

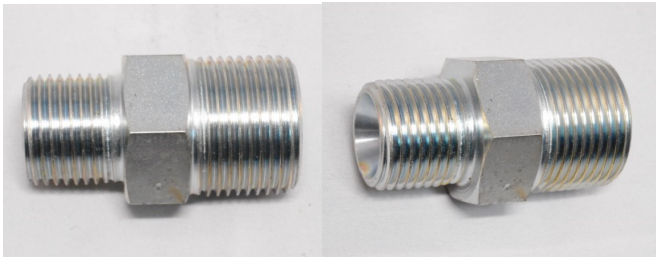


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番金具同士を接続 異径（1段、2段）
両端30° メスシートPF(オス)
T=
Sn=SR11異径
YH=1011異径
B=
S=M200異径

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1036 （同径）

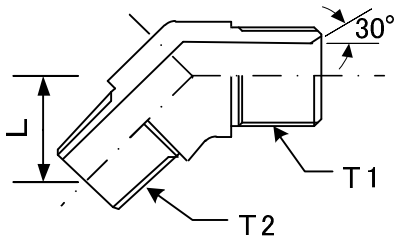


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1036-4	G1/8	R1/8	
2	1036-6	G1/4	R1/4	
3	1036-9	G3/8	R3/8	
4	1036-12	G1/2	R1/2	
5	1036-19	G3/4	R3/4	
6	1036-25	G1″	R1″	
7	1036-32	G1″1/4	R1″1/4	
8	1036-38	G1″1/2	R1″1/2	
9	1036-50	G2″	R2″	
10*	1036-65	G2″1/2	R2″1/2	

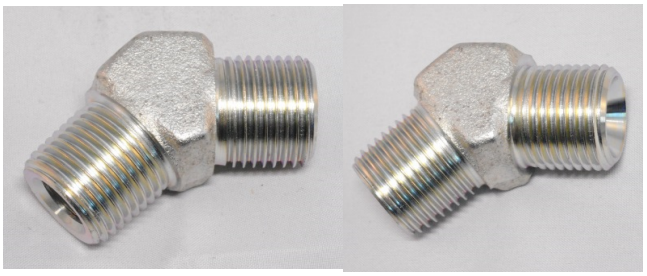

＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続　45°　エルボ
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=15
Sn=SR36
YH=1036
B=8024RG
S=M445

1036 （強化タイプ:肉厚大）

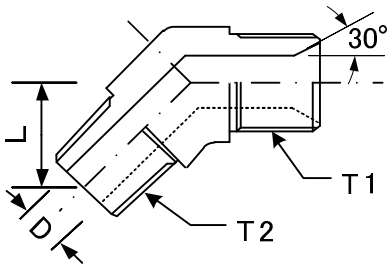

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	D
1	1036-19 ｷｮｳｶﾀｲﾌﾟ	G3/4	R3/4	12



＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番金具に接続　45°　エルボ
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=15
Sn=SR36
YH=1036
B=8024RG
S=M445

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1036 （異径PT大）

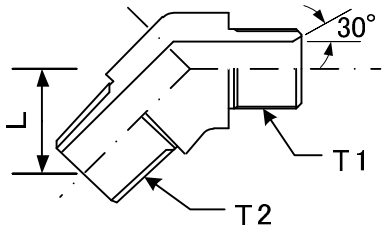


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1036-4-6PT	G1/8	R1/4	
2	1036-6-9PT	G1/4	R3/8	
3	1036-9-12PT	G3/8	R1/2	
4	1036-12-19PT	G1/2	R3/4	
5	1036-19-25PT	G3/4	R1″	
6	1036-25-32PT	G1″	R1″1/4	
7	1036-32-38PT	G1″1/4	R1″1/2	
8*	1036-38-50PT	G1″1/2	R2″	

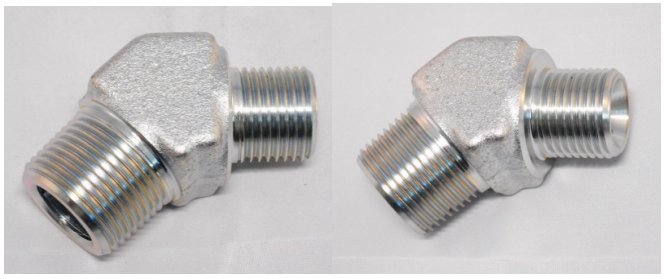

＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続 PT側1段UP 45° エルボ
30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=
Sn=SR36異径
YH=1036異径
B=
S=M445異径
※2段異径は取り寄せになります。

1036 （異径PT小）

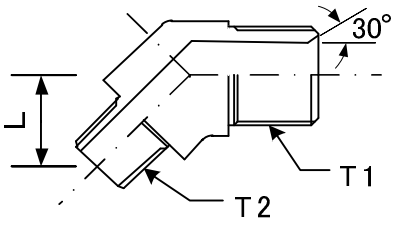

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1036-6-4PT	G1/4	R1/8	
2	1036-9-6PT	G3/8	R1/4	
3	1036-12-9PT	G1/2	R3/8	
4	1036-19-12PT	G3/4	R1/2	
5	1036-25-19PT	G1″	R3/4	
6	1036-32-25PT	G1″1/4	R1″	
7	1036-38-32PT	G1″1/2	R1″1/4	
8*	1036-50-38PT	G2″	R1″1/2	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番金具に接続 PT側1段DOWN 45° エルボ
30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=
Sn=SR36異径
YH=1036異径
B=
S=M445異径
※2段異径は取り寄せになります。

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1034 （同径）

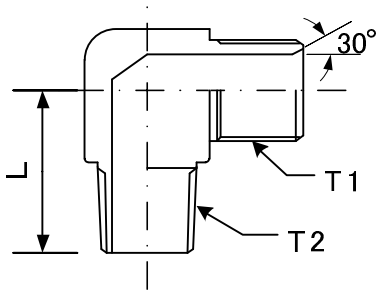


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1034-4	G1/8	R1/8	
2	1034-6	G1/4	R1/4	
3	1034-9	G3/8	R3/8	
4	1034-12	G1/2	R1/2	
5	1034-19	G3/4	R3/4	
6	1034-25	G1″	R1″	
7	1034-32	G1″1/4	R1″1/4	
8	1034-38	G1″1/2	R1″1/2	
9	1034-50	G2″	R2″	
10*	1034-65	G2″1/2	R2″1/2	
11*	1034-75	G3″	R3″	

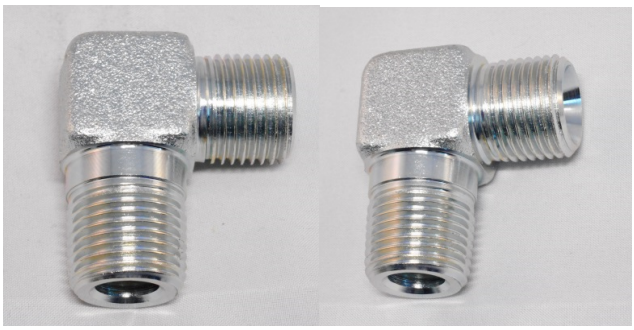


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続　90°エルボ
30°メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=14
Sn=SR34
YH=1034
B=8022RG
S=M490

1034 （強化タイプ:肉厚大）

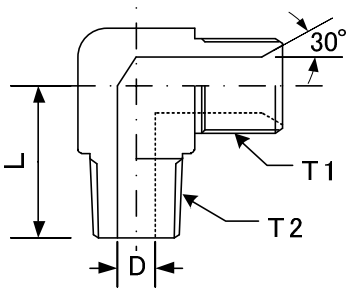

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	D
1	1034-19 ｷｮｳｶﾀｲﾌﾟ	G3/4	R3/4	12
2	1034-25 ｷｮｳｶﾀｲﾌﾟ	G1″	R1″	18

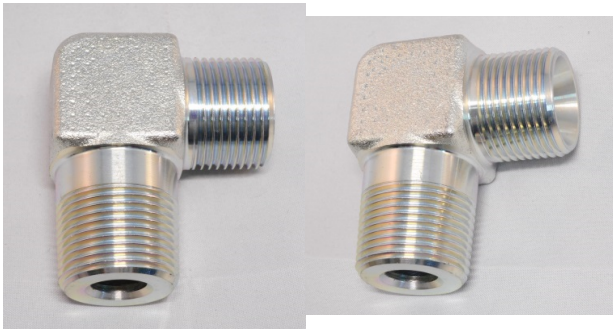

＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番金具に接続　45°エルボ
30°メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=15
Sn=SR36
YH=1036
B=8024RG
S=M445

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1034 （異径PT大）

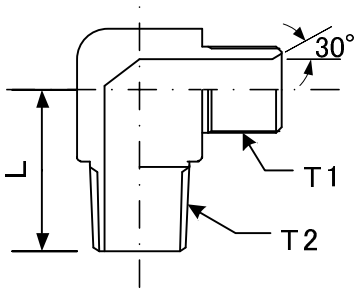


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1034-4-6PT	G1/8	R1/4	
2	1034-6-9PT	G1/4	R3/8	
3	1034-9-12PT	G3/8	R1/2	
4	1034-12-19PT	G1/2	R3/4	
5	1034-19-25PT	G3/4	R1″	
6	1034-25-32PT	G1″	R1″1/4	
7	1034-32-38PT	G1″1/4	R1″1/2	
8*	1034-38-50PT	G1″1/2	R2″	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番金具に接続 PT側1段UP 90° エルボ
30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=
Sn=SR34異径
YH=1034異径
B=
S=M490異径

1034 （異径PT小）

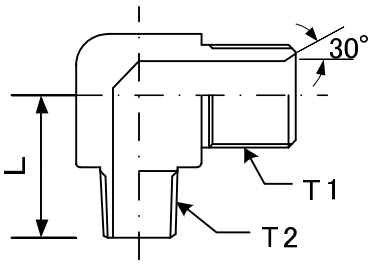

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1034-6-4PT	G1/4	R1/8	
2	1034-9-6PT	G3/8	R1/4	
3	1034-12-9PT	G1/2	R3/8	
4	1034-19-12PT	G3/4	R1/2	
5	1034-25-19PT	G1″	R3/4	
6	1034-32-25PT	G1″1/4	R1″	
7	1034-38-32PT	G1″1/2	R1″1/4	
8*	1034-50-38PT	G2″	R1″1/2	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番金具に接続 PT側1段DOWN 90° エルボ
30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
T=
Sn=SR34異径
YH=1034異径
B=
S=M490異径

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1034 （2段異径PT大）

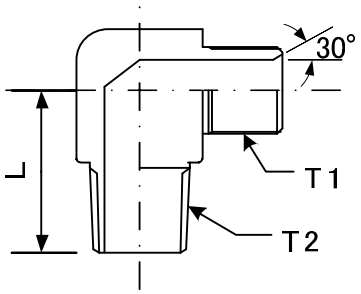


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1034-6-12PT	G1/4	R1/2	
2	1034-9-19PT	G3/8	R3/4	
3	1034-12-25PT	G1/2	R1″	




＜備考＞ （東空･古河タイプ）

5番金具に接続　PT側2段UP　90°　エルボ
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=
Sn=SR34異径
YH=1034異径
B=
S=M490異径

1034 （2段異径PT小）

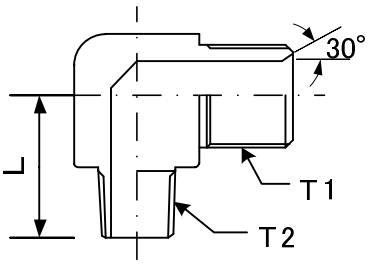

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1034-12-6PT	G1/2	R1/4	
2	1034-19-9PT	G3/4	R3/8	
3	1034-25-12PT	G1″	R1/2	

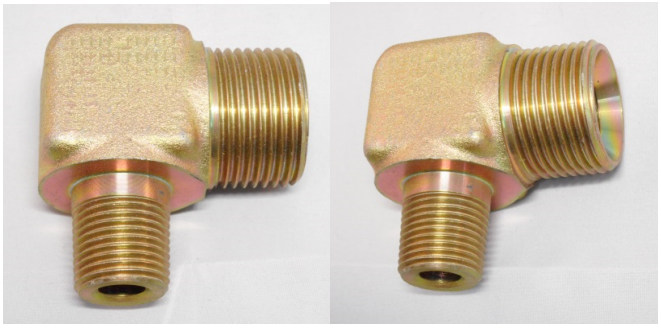

＜備考＞ （東空･古河タイプ）


5番金具に接続　PT側2段DOWN　90°　エルボ
30°　メスシートPF(オス)　×　PT(オス)
T=
Sn=SR34異径
YH=1034異径
B=
S=M490異径

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

9034 （同径ロングエルボ）

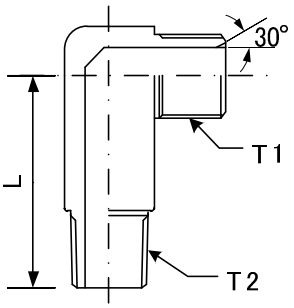


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	9034-6	G1/4	R1/4	57
2	9034-9	G3/8	R3/8	62
3	9034-12	G1/2	R1/2	64
4	9034-19	G3/4	R3/4	85
5	9034-25	G1″	R1″	101



＜備考＞ （東空・古河タイプ）
ロングエルボ（5番ねじ接続）
PF（オス）×PT（オス）
T=
Sn=SL34
YH=9034
B=
S=M490ﾛﾝｸﾞ

9034 （異径ロングエルボ）

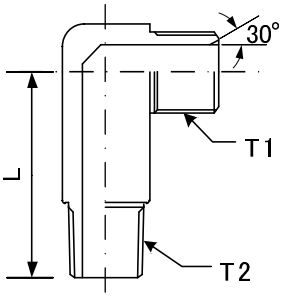

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
	＜PT大＞			
1	9034-6-9PT	G1/4	R3/8	
2	9034-9-12PT	G3/8	R1/2	
3	9034-12-19PT	G1/2	R3/4	
4	9034-19-25PT	G3/4	R1″	
	＜PT小＞			
5	9034-9-6PT	G3/8	R1/4	
6	9034-12-9PT	G1/2	R3/8	
7*	9034-19-12PT	G3/4	R1/2	
8*	9034-25-19PT	G1″	R3/4	




＜備考＞ （東空・古河タイプ）
ロングエルボ（5番ねじ接続）
PF（オス）×PT（オス）
T=
Sn=SL34
YH=9034
B=
S=M490ﾛﾝｸﾞ

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1006 （同径）

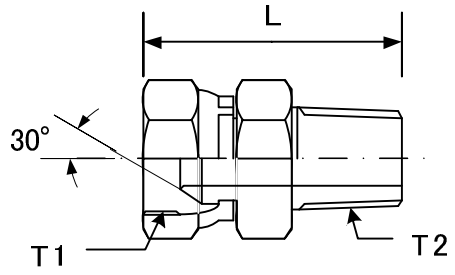


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1*	1006-4	G1/8	R1/8	
2	1006-6	G1/4	R1/4	
3	1006-9	G3/8	R3/8	
4	1006-12	G1/2	R1/2	
5	1006-19	G3/4	R3/4	
6	1006-25	G1″	R1″	
7	1006-32	G1″1/4	R1″1/4	
8	1006-38	G1″1/2	R1″1/2	
9	1006-50	G2″	R2″	

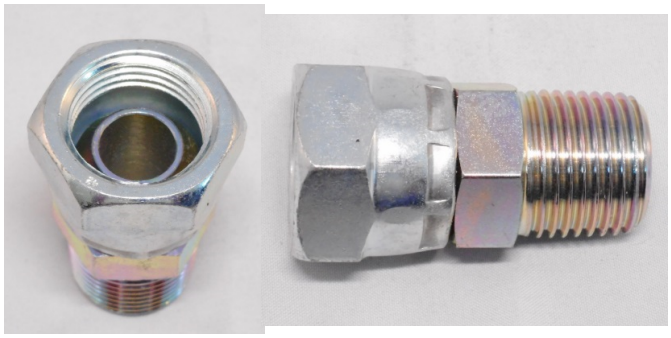


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番タイプ
30° オスシートPF（メス） × PT(オス)
T=6
Sn=SR06
YH=1006
B=8006RG
S=FM400

1008 （同径）

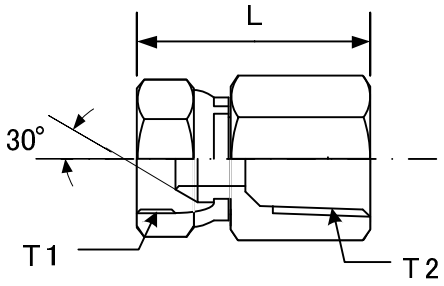

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1008-6	G1/4	Rc1/4	
2	1008-9	G3/8	Rc3/8	
3	1008-12	G1/2	Rc1/2	
4	1008-19	G3/4	Rc3/4	
5	1008-25	G1″	Rc1″	
6	1008-32	G1″1/4	Rc1″1/4	
7	1008-38	G1″1/2	Rc1″1/2	
8	1008-50	G2″	Rc2″	

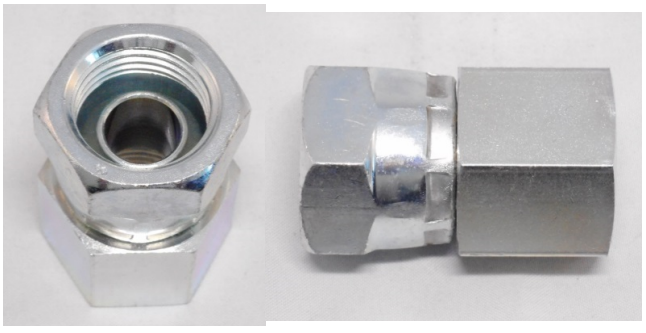

＜備考＞ （東空・古河タイプ）


5番タイプ
30° オスシートPF（メス） × PT(メス)
T=8
Sn=SR08
YH=1008
B=8007RG
S=F300

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

1007 （同径）

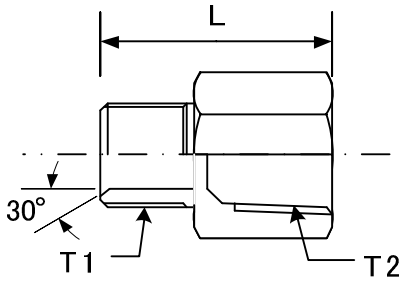


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1007-6	G1/4	Rc1/4	
2	1007-9	G3/8	Rc3/8	
3	1007-12	G1/2	Rc1/2	
4	1007-19	G3/4	Rc3/4	
5	1007-25	G1″	Rc1″	
6	1007-32	G1″1/4	Rc1″1/4	
7	1007-38	G1″1/2	Rc1″1/2	
8	1007-50	G2″	Rc2″	

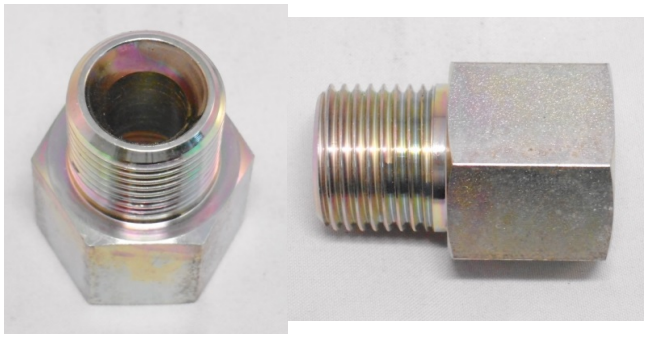


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番接続タイプ
30° メスシートPF（オス） × PT(メス)
T=7
Sn=SR07
YH=1007
B=8008RG
S=FM800

1007 （異径）

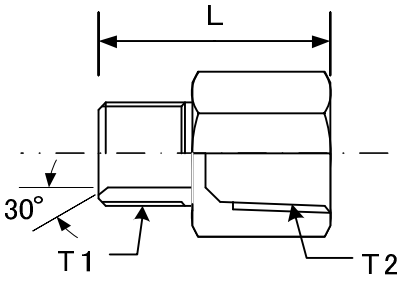

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
	＜PT大＞			
1	1007-6-9PT	G1/4	Rc3/8	
2	1007-9-12PT	G3/8	Rc1/2	
3	1007-12-19PT	G1/2	Rc3/4	
4	1007-19-25PT	G3/4	Rc1″	
	＜PT小＞			
5	1007-9-6PT	G3/8	Rc1/4	
6	1007-12-9PT	G1/2	Rc3/8	
7	1007-19-12PT	G3/4	Rc1/2	
8	1007-25-19PT	G1″	Rc3/4	

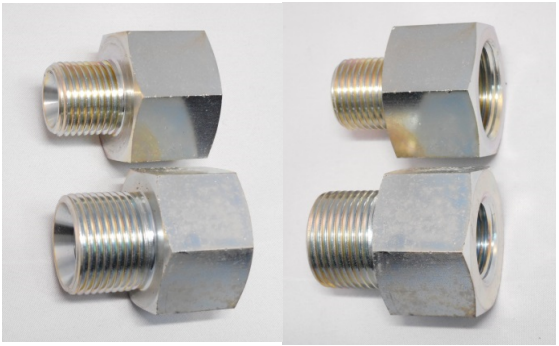


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

5番接続タイプ 1段異径
30° メスシートPF（オス） × PT(メス)
T=7
Sn=SR07
YH=1007
B=8008RG
S=FM800

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

1010 （同径）

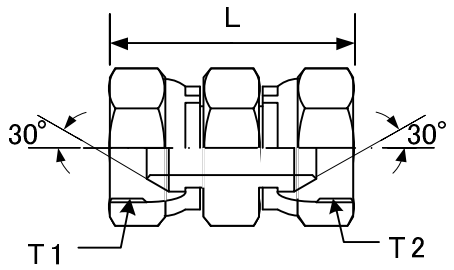

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	1010-6	G1/4	G1/4	
2	1010-9	G3/8	G3/8	
3	1010-12	G1/2	G1/2	
4	1010-19	G3/4	G3/4	
5	1010-25	G1″	G1″	
6	1010-32	G1″1/4	G1″1/4	
7	1010-38	G1″1/2	G1″1/2	
8	1010-50	G2″	G2″	



＜備考＞ （東空･古河タイプ）

5番タイプ
両端30° オスシートPF（メス）


T=9
Sn=SR10
YH=1010
B=
S=

＜備考＞


（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

M400－O （同径Oリングアダプター）

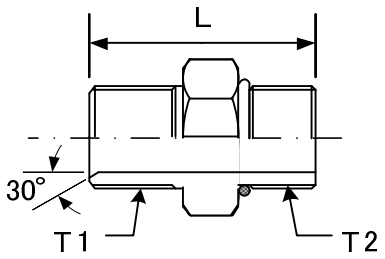


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	2M400-O	G1/8	G1/8	
2	4M400-O	G1/4	G1/4	
3	6M400-O	G3/8	G3/8	
4	8M400-O	G1/2	G1/2	
5	12M400-O	G3/4	G3/4	
6	16M400-O	G1″	G1″	
7	20M400-O	G1″1/4	G1″1/4	
8	24M400-O	G1″1/2	G1″1/2	
9*	32M400-O	G2″	G2″	

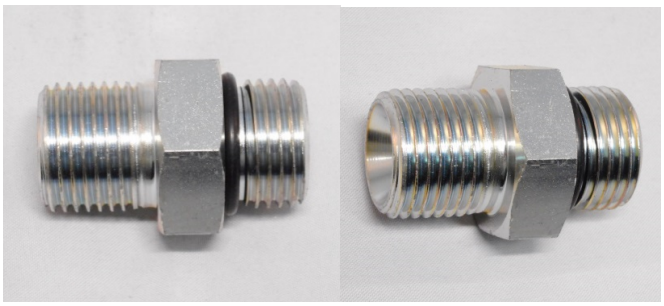


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジに接続　PF（オス）×PF（オス）Oリング
同径

S=M400ﾀｲﾌﾟ
YH=1067
Sn=SSO-09-□

M400－O （異径Oリングアダプター）

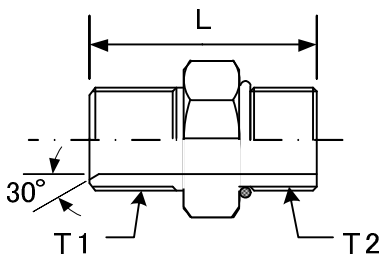

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	400-0204-O	G1/8	G1/4	
2	400-0406-O	G1/4	G3/8	
3	400-0608-O	G3/8	G1/2	
4	400-0812-O	G1/2	G3/4	
5	400-1216-O	G3/4	G1″	
6	400-1620-O	G1″	G1″1/4	
7	400-0402-O	G1/4	G1/8	
8	400-0604-O	G3/8	G1/4	
9	400-0806-O	G1/2	G3/8	
10	400-1208-O	G3/4	G1/2	
11	400-1612-O	G1″	G3/4	

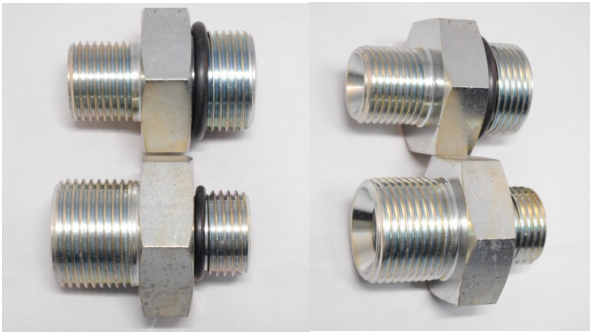

＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジに接続　PF（オス）×PF（オス）Oリング
異径


S=M400ﾀｲﾌﾟ
YH=1067
Sn=SSO-09R-□

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

M445－O （同径Oリングアダプター）

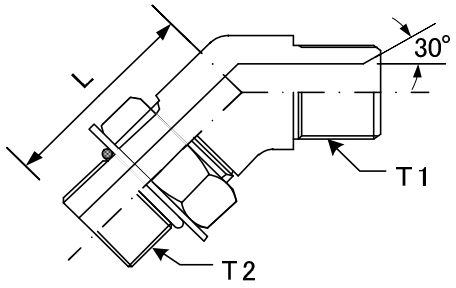


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	4M445-O	G1/4	G1/4	
2	6M445-O	G3/8	G3/8	
3	8M445-O	G1/2	G1/2	
4	12M445-O	G3/4	G3/4	
5	16M445-O	G1″	G1″	
6	20M445-O	G1″1/4	G1″1/4	
7*	24M445-O	G1″1/2	G1″1/2	

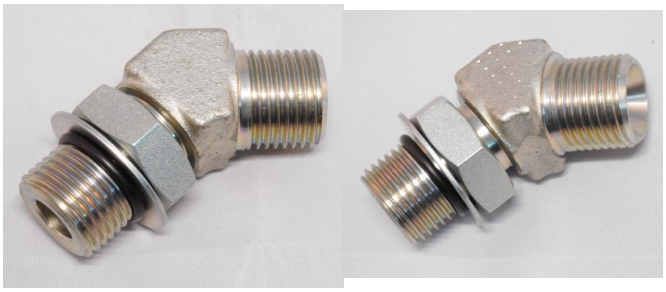

＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジに接続　PF（オス）×PF（オス）Oリング
同径　45°　エルボ

S=M445ﾀｲﾌﾟ
YH=1072
Sn=SSO6-□

M445－O （異径Oリングアダプター）

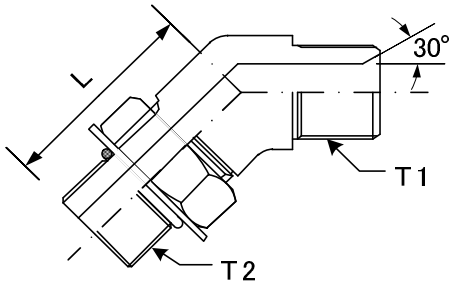

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	445-0406-O	G1/4	G3/8	
2	445-0608-O	G3/8	G1/2	
3	445-0812-O	G1/2	G3/4	
4	445-1216-O	G3/4	G1″	
5	445-0402-O	G1/4	G1/8	
6	445-0604-O	G3/8	G1/4	
7	445-0806-O	G1/2	G3/8	
8	445-1208-O	G3/4	G1/2	
9	445-1612-O	G1″	G3/4	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジに接続　PF（オス）×PF（オス）Oリング
異径　45°　エルボ


S=M445ﾀｲﾌﾟ
YH=1072
Sn=SSO6R-□

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

M490－O （同径Oリングアダプター）

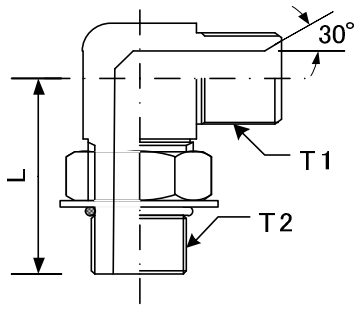


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	4M490-O	G1/4	G1/4	
2	6M490-O	G3/8	G3/8	
3	8M490-O	G1/2	G1/2	
4	12M490-O	G3/4	G3/4	
5	16M490-O	G1″	G1″	
6	20M490-O	G1″1/4	G1″1/4	
7*	24M490-O	G1″1/2	G1″1/2	

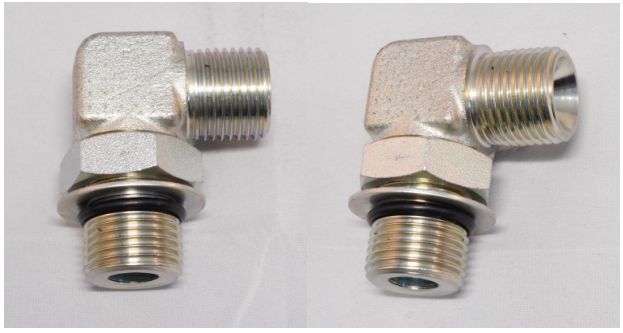

＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジに接続　PF（オス）×PF（オス）Oリング
同径　90°　エルボ

S=M490ﾀｲﾌﾟ
YH=1071
Sn=SSO4-□

M490－O （異径Oリングアダプター）

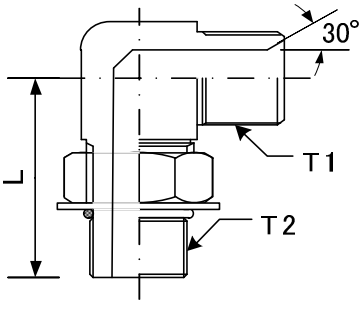

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	490-0406-O	G1/4	G3/8	
2	490-0608-O	G3/8	G1/2	
3	490-0812-O	G1/2	G3/4	
4	490-1216-O	G3/4	G1″	
5	490-1620-O	G1″	G1″1/4	
6	490-0402-O	G1/4	G1/8	
7	490-0604-O	G3/8	G1/4	
8	490-0806-O	G1/2	G3/8	
9	490-1208-O	G3/4	G1/2	
10	490-1612-O	G1″	G3/4	




＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジに接続　PF（オス）×PF（オス）Oリング
異径　90°　エルボ

S=M490ﾀｲﾌﾟ
YH=1071
Sn=SSO4R-□


（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

M490－O－L （同径Oリングアダプター）

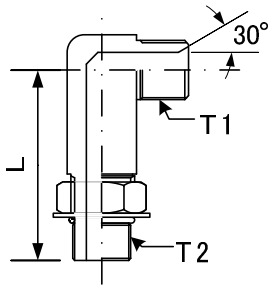


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	490-0404-O-L	G1/4	G1/4	62.8
2	490-0606-O-L	G3/8	G3/8	67.8
3	490-0808-O-L	G1/2	G1/2	78
4	490-1212-O-L	G3/4	G3/4	90..3
5	490-1616-O-L	G1″	G1″	102

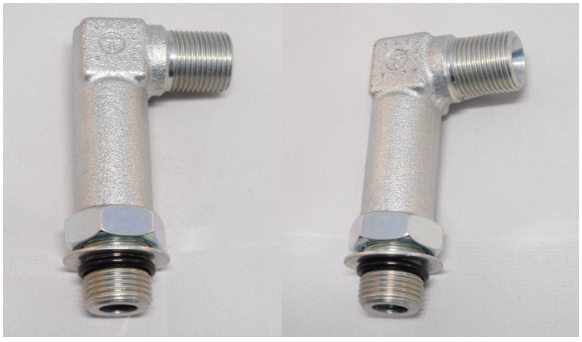


＜備考＞
トキワ品番：WEP-0-XXXHLタイプ
YH品番：1071-XAタイプ

M490－O－L （異径Oリングアダプター）

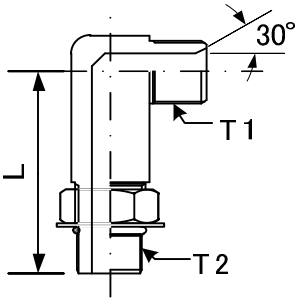

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	490-0406-O-L	G1/4	G3/8	67.8
2	490-0608-O-L	G3/8	G1/2	78
3	490-0812-O-L	G1/2	G3/4	90.3
4	490-1216-O-L	G3/4	G1″	102
5	490-1208-O-L	G3/4	G1/2	

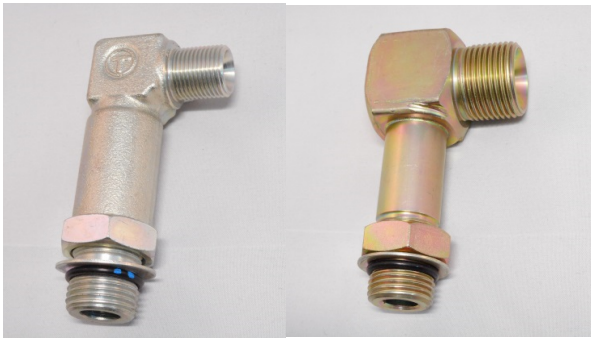


＜備考＞
トキワ品番：WEP-0-XXXHLタイプ
YH品番：1071-XA異径タイプ

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

5034 （ブロック） PTタイプ

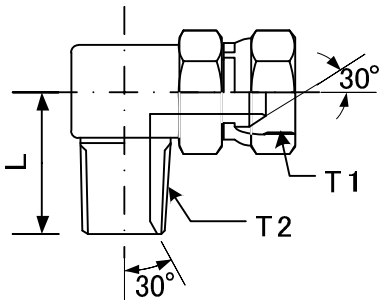


番号	登録品番	T1(メス)	T2(オス)	L
1	5034-6	G1/4	R1/4	
2	5034-9	G3/8	R3/8	
3	5034-12	G1/2	R1/2	
4	5034-19	G3/4	R3/4	
5	5034-25	G1″	R1″	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジの90° ブロックベンド 片側PTタイプ
PF（メス）×PT（オス）（30度メスシート付）

Sn：UL90-□

5036 （ブロック） PTタイプ

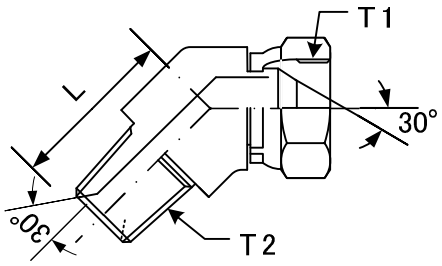

番号	登録品番	T1(メス)	T2(オス)	L
1	5036-6	G1/4	R1/4	
2	5036-9	G3/8	R3/8	
3	5036-12	G1/2	R1/2	
4*	5036-19	G3/4	R3/4	
5	5036-25	G1″	R1″	




＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジの45° ブロックベンド 片側PTタイプ
PF（メス）×PT（オス）（30度メスシート付）

Sn：UL45-□

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5－5－90 （ブロック） PFタイプ

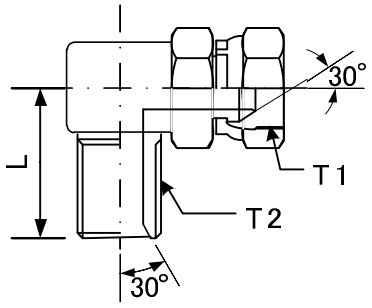


番号	登録品番	T1(メス)	T2(オス)	L
1	5-5-0404-90	G1/4	G1/4	
2	5-5-0606-90	G3/8	G3/8	
3	5-5-0808-90	G1/2	G1/2	
4	5-5-1212-90	G3/4	G3/4	
5	5-5-1616-90	G1″	G1″	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジの90° ブロックベンド （変換アダプター）
PF（メス）×PF（オス） 30度メスシート

Sn：UL90（0609）-□

5－5－45 （ブロック） PFタイプ

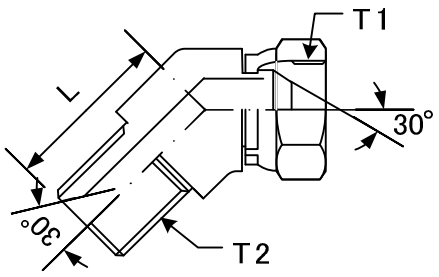

番号	登録品番	T1(メス)	T2(オス)	L
1*	5-5-0404-45	G1/4	G1/4	
2*	5-5-0606-45	G3/8	G3/8	
3*	5-5-0808-45	G1/2	G1/2	
4*	5-5-1212-45	G3/4	G3/4	
5*	5-5-1616-45	G1″	G1″	



＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番ネジの45° ブロックベンド （変換アダプター）
PF（メス）×PF（オス） 30度メスシート


Sn：UL45（0609）-□

（許可なく転記及び
複製を禁じます）


*印は、特注品又は
取り寄せとなります

5番タイプ（東空・古河タイプ）

SL09

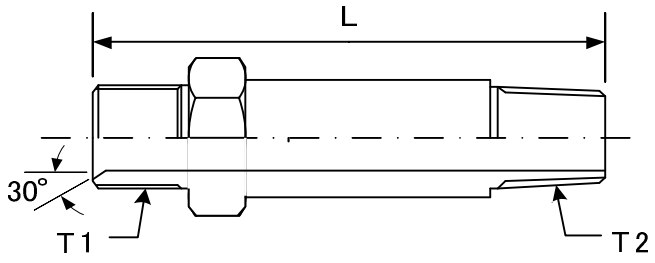


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	SL09-6	G1/4	R1/4	
2	SL09-9	G3/8	R3/8	
3	SL09-12	G1/2	R1/2	
4	SL09-19	G3/4	R3/4	
5*	SL09-25	G1″	R1″	

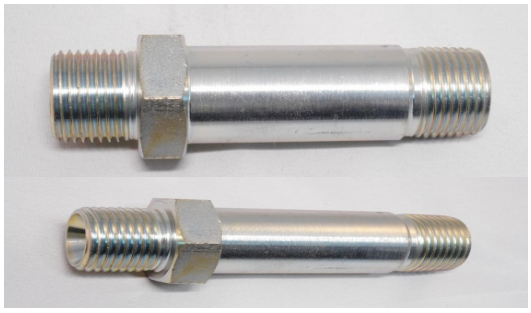


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
5番接続タイプ　パイプロング
30°　メスシートPF（オス）　×　PT(オス)
Sn=SL09

9007 （隔壁用アダプター）

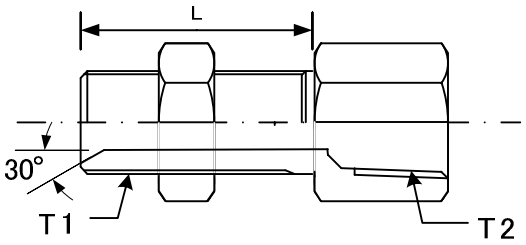

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	9007-6	G1/4	Rc1/4	30
2*	9007-9	G3/8	Rc3/8	33
3*	9007-12	G1/2	Rc1/2	38
4*	9007-19	G3/4	Rc3/4	39
5*	9007-25	G1″	Rc1″	39

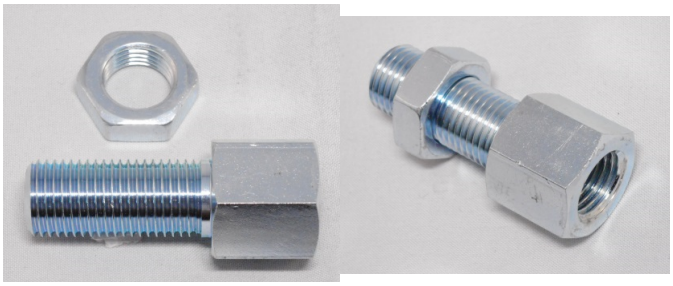


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
隔壁用ロングアダプター（5番ねじ接続）　ナット付き
PF（オス）×PT（メス）

YH=9007


（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

9010 （隔壁用アダプター）

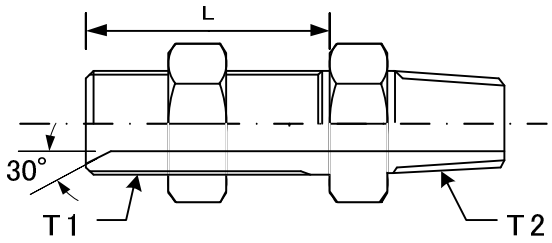


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	9010-6	G1/4	R1/4	30
2	9010-9	G3/8	R3/8	33
3	9010-12	G1/2	R1/2	38
4	9010-19	G3/4	R3/4	39
5*	9010-25	G1″	R1″	39

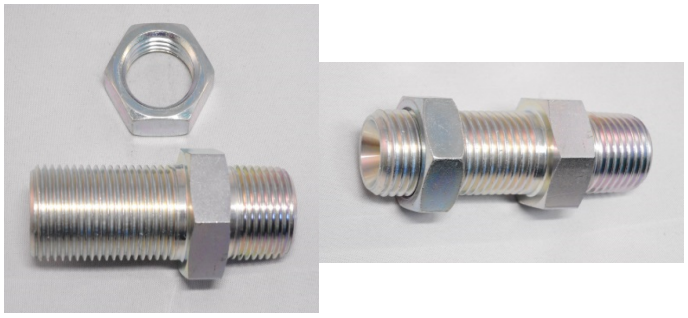


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
隔壁用ロングアダプター（5番ねじ接続） ナット付き
PF（オス）×PT（オス）

YH=9010

9011 （隔壁用アダプター）

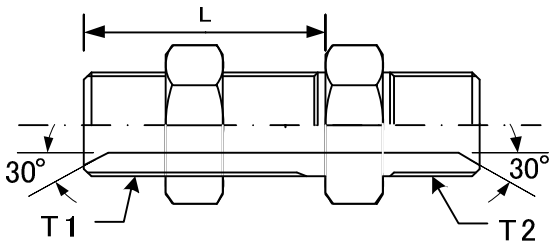

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	L
1	9011-6	G1/4	G1/4	30
2	9011-9	G3/8	G3/8	33
3	9011-12	G1/2	G1/2	38
4*	9011-19	G3/4	G3/4	39
5*	9011-25	G1″	G1″	39

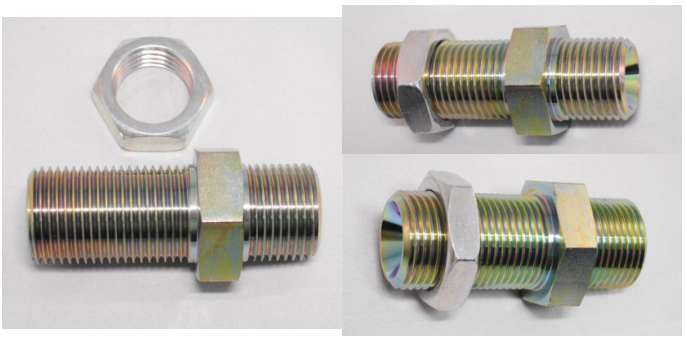


＜備考＞ （東空・古河タイプ）
隔壁用ロングアダプター（5番ねじ接続） ナット付き
PF（オス）×PF（オス）

YH=9011


（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

9070（片オス座付ティー）

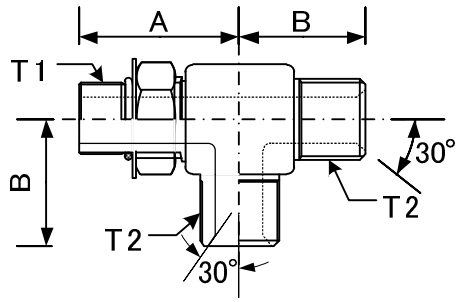


番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	A
1	9070-6	G1/4	G1/4	
2	9070-9	G3/8	G3/8	
3*	9070-12	G1/2	G1/2	
4*	9070-19	G3/4	G3/4	
5*	9070-25	G1″	G1″	

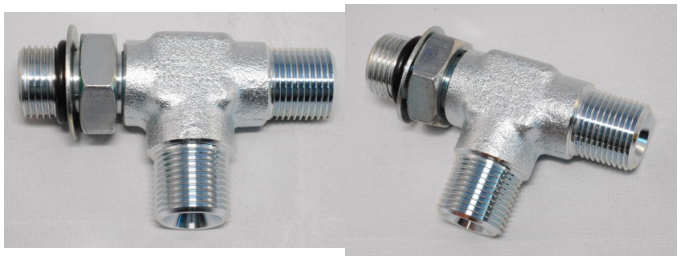


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

片オス座付きティ
座付（オス）x PF（オス）x PF（オス）

9071（中オス座付ティー）

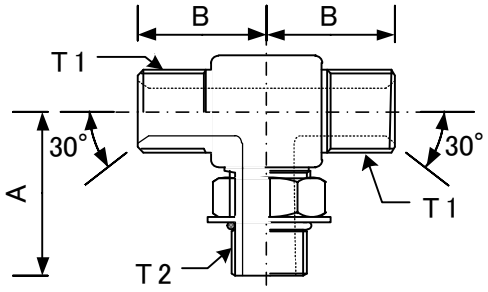

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	A
1	9071-6	G1/4	G1/4	
2	9071-9	G3/8	G3/8	
3*	9071-12	G1/2	G1/2	
4*	9071-19	G3/4	G3/4	
5*	9071-25	G1″	G1″	

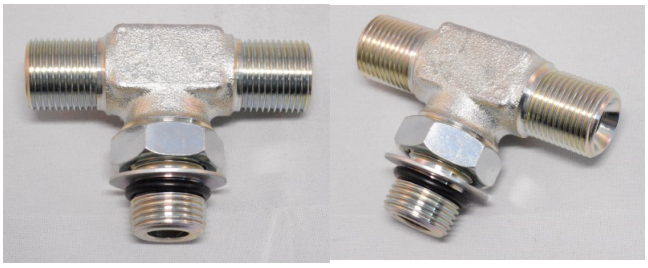


＜備考＞ （東空・古河タイプ）

中オス座付きティ
PF（オス） x 座付（オス）x PF（オス）


（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります

9522（片メスティー）

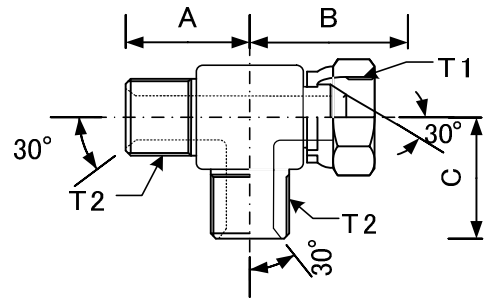

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	A
1	9522-6	G1/4	G1/4	
2	9522-9	G3/8	G3/8	

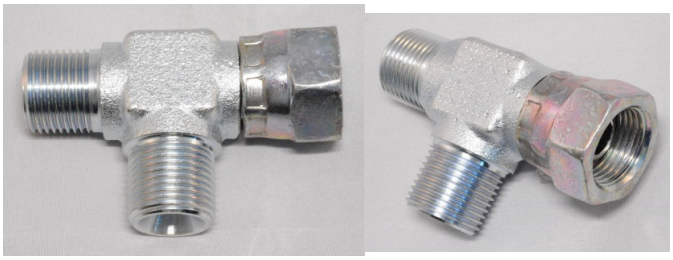

＜備考＞　（東空・古河タイプ）

片メスティ
PF（メス）x PF（オス）x PF（オス）

林業機の接続によく使用されます。

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PF)	A

＜備考＞　（東空・古河タイプ）

（許可なく転記及び
複製を禁じます）

*印は、特注品又は
取り寄せとなります